

## Displayeinstellung


### 11. OLED Display Kontrast (in der aktuellen Generation nicht mehr verfügbar)

Kontrast	Einstellung nach persönlicher Vorliebe.	
----------	---	--

### 12. Standby-Strom

Einstellung des Standby Stroms	Beim gewünschten Niveau schaltet sich das Display ein.	
--------------------------------	--	--

Noch ein Wort zum Thema Phasenlage. Der gordian weiß, wo er seine Phase benötigt und meldet das auch. Er kann aber nicht feststellen, ob die an ihm hängenden Verbraucher korrekt gepolt sind. Die gute Nachricht ist: das ist auch gar nicht notwendig!

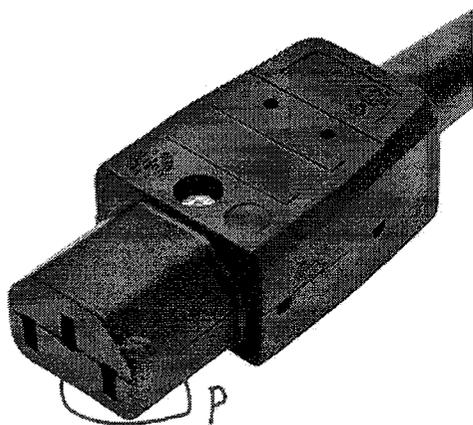

Auf diesem Pin erwartet der Verbraucher die Phase. Am Stecker ist diese Seite mit **L** gekennzeichnet.

Auf der anderen Seite steht oft ein **N**.

Am gordian ist die Phase bei allen 6 Anschlüssen auf dem Pin, der dem Netzschalter näher gelegen ist.

Hier also rechts. Sie sehen auf der Abbildung auch, dass der gordian selbst nicht mit einem normalen Kaltgerätekabel zu betreiben ist, sondern den C19-Standard (wie am Knack20) benötigt.

